


ice▶Link: iPod^{PLUS}

The Ultimate Car Integration Kit for the iPod.

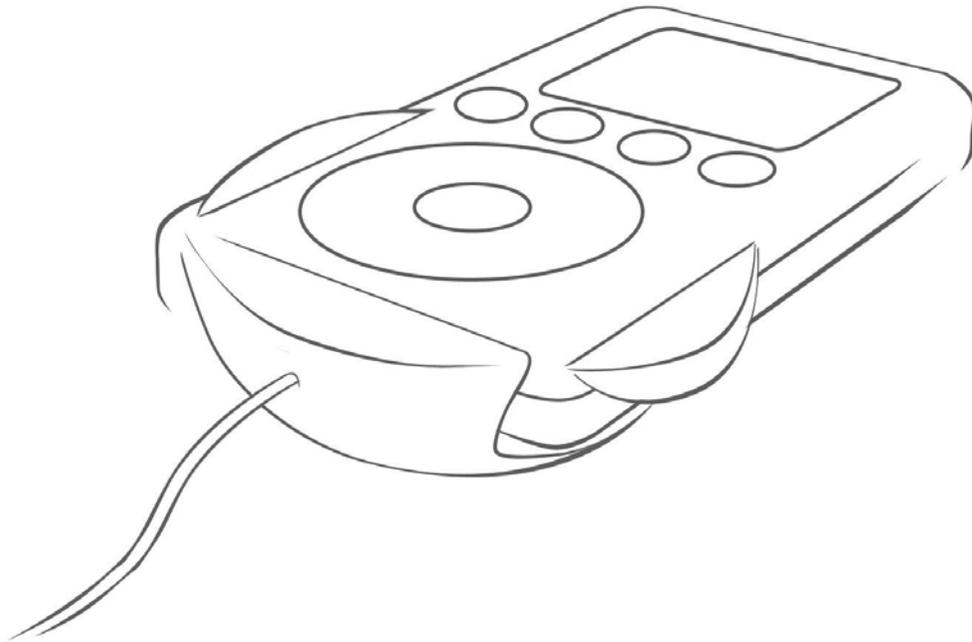

DENSION

Apple approved car integration kit.

Einbauanleitung für AUDI

Inhalt des Bausatzes:

Diese Anleitung ist für die Selbstmontage vorgesehen, wir haften nicht für dabei aufgetretene Schäden! Im Zweifelsfalle immer den Fachmann aufsuchen!

Überblick:

1. Vergewissern Sie sicher, dass Sie alle benötigten Dension ice>Link Plus Teile haben und diese mit Ihrem Fahrzeug beziehungsweise Ihrem Radio-System kompatibel sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Radio-Sicherheitscode zur Hand haben, falls notwendig.
3. Folgen Sie den Anweisungen der Einbauanleitung für die Geräte. Wenn der Radioausbau erforderlich ist, halten Sie sich an die Anweisungen Ihres Autohandbuchs.
4. Konfigurieren Sie das System, falls dies nicht vom Werk vorkonfiguriert ist. Siehe www.maxxcount.de → downloads.
5. Prüfen Sie den Betrieb.
6. Lesen Sie die Benutzeranleitung.

Gelieferte Teile:

Inhalt des Bausatzes abhängig von Ihrer Kaufentscheidung:



iPod Dock Cradle (1) mit Halterung (1), Montageplattform (1), Schrauben (4), Inbusschlüssel (1) und Anti-Kratz-Pads rund (2) & quadratisch (2)

od.



iPod Cradle Mini (1) mit Cradle und Montageplattform (1), Schrauben (4) und Inbusschlüssel (1)

od.



iPod Dock Cable (1)

od.



iPod Dock Cable Classic (1)

Im Bausatz immer enthalten:



ice>Link Plus Adapter (1)




iceLink PLUS AUDI Interface Kabel



maxxcount.de Service-CD

Anschlussschema

Vor dem Einbau immer die Batterie abklemmen! Bei Nichtbeachten kann es zu Schäden der elektrischen Komponenten kommen. Der ice>Link Plus funktioniert nicht oder nicht ordnungsgemäß, wenn die Batterie vor dem Einbau nicht abgeklemmt wurde!

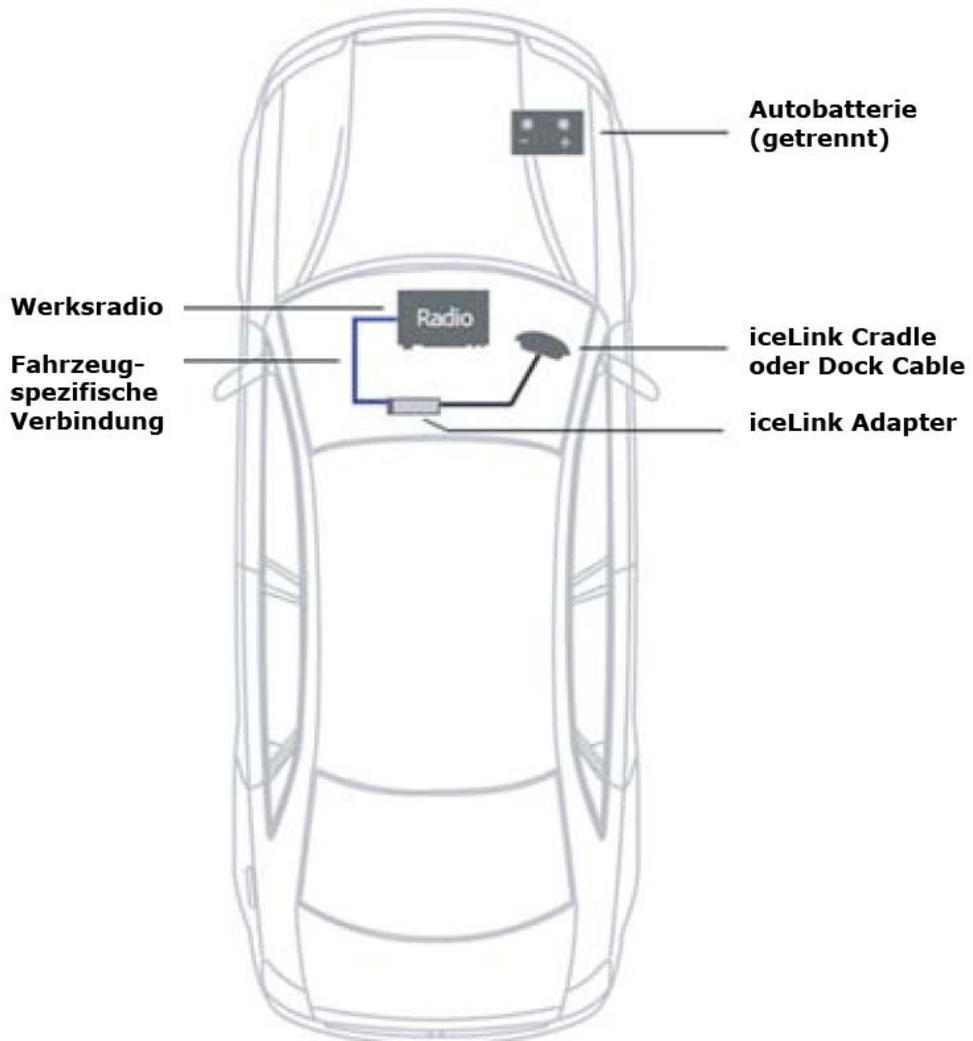


Zur richtigen Platzierung der Komponenten siehe Handbuch Ihres Fahrzeuges oder kontaktieren Sie Ihren Vertragshändler.

Einbau der ice Link: Plus Cradle

Montieren Sie den fahrzeugspezifischen Halterungssockel am Fuß des iPod cradle. Ein spezifischer Sockel ist nicht erforderlich, ermöglicht aber einen leichteren und schadenfreien Einbau.


Kein Garantieanspruch bei gebrochenen Cradles infolge von Gewalt (zuerst Schrauben lösen).

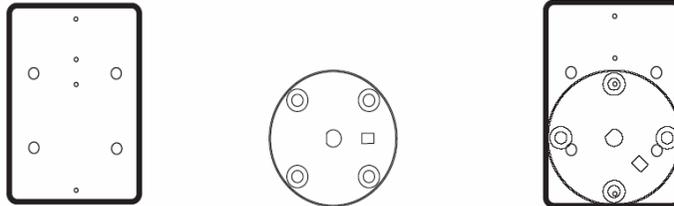

Befestigen Sie die Cradle mit 2 Schrauben. (Drehen bis Löcher passen)




Stecken Sie die Halterung in den Sockel (nicht mit Gewalt!) und bringen Sie diese in die gewünschte Position. Ziehen Sie nun die Stellschraube am Sockel mit dem dafür vorgesehenen Imbusschlüssel fest. Nicht mit Gewalt durch die Achse drehen, sondern nur Anziehen um die Bewegung der Halterung zu unterbinden. Einmal befestigt, versuchen Sie nicht mit Gewalt die Halterung zu bewegen! Lösen Sie zuerst die Stellschraube.

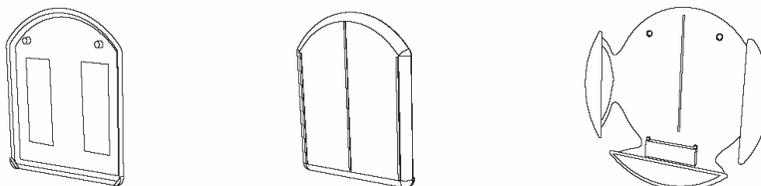

Eine Auswahl an selbstklebenden Abstandshaltern sowie Gummipuffern sind inbegriffen, um einen optimalen Halt des iPod zu gewährleisten. Für den späteren Gebrauch eines dickeren iPod können Sie vom Nutzer entfernt werden.

Beim Einsetzen in die Cradle kann die erste Zeit eine schmale schwarze Linie auf der Rückseite des iPod Photo erscheinen. Diese kann aber leicht wieder abgerieben werden, wenn es sich nur um Farbe der Cradle handelt.

Fahrzeugspezifische Verbindung

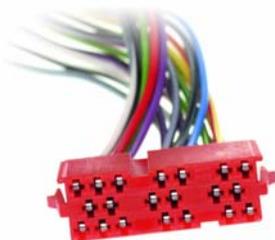

Entfernen Sie den vorhandenen OEM-Anschluss vom der Rückseite des Radios und verbinden den Denison-Kabelbaum direkt mit dem Radio (siehe roter Pfeil). Danach verbinden Sie den OEM-Anschluss an das andere Ende des Denison-Kabelbaumes. Die schwarze Verbindungsleitung muss dann geerdet sein.



Trennen Sie alle externen CD-Wechsler Quellen im Fahrzeug, falls installiert.

Falls Ihr Fahrzeug mit einem serienmäßigen Satellitenradio ausgestattet ist, ist ein optionales Interface Kit nötig. Bitte setzen Sie sich mit Ihrer Vertragswerkstatt in Verbindung oder kontaktieren Sie maxxcount.de.

Fehlersuche

Wenn iPod nicht geladen werden kann -

1. Testen Sie alle Verbindungen.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Ladekontrolle nicht ausgeschaltet ist. (siehe Bedienungsanleitung)
3. Verbinden Sie den iPod mit einem Computer, um zu sehen ob er von dort lädt.

Wenn keine Musik wiedergegeben wird -

1. Vergewissern Sie sich, dass CD-Wechsler, SAT Modus oder AUX am Radio eingestellt ist. Der Modus hängt von Ihrem Radio und dem Installationstyp ab.
2. Überzeugen Sie sich, dass kein leeres Album oder eine leere Playlist ausgewählt ist.

Wenn Sie Ihr Radio nicht in den CD-Modus schalten können -

1. Testen Sie, ob alle Kabel richtig angebracht sind.
2. Entfernen Sie die Sicherung des Radios für 30 Sekunden. Dies löscht die Einstellungen des Radios und des Interfaces. Stellen Sie sicher, das Sie den Radiocode zur Handhaben, falls erforderlich.
3. Fragen Sie Ihren Installateur oder kontaktieren Sie ein Dension-Center in Ihrer Nähe.

Wenn Sie dem iPod nicht von Ihrem Radio steuern können -

1. Vergewissern Sie sich, dass die Firmware ihres iPod die neueste ist. Updates: www.apple.com/ipod
2. Löschen Sie den iPod. Halten Sie dazu die Mitteltaste des Auswahlrades und die Menütaste gedrückt (bei der dritten Generation die Menü- und Play/Pause-Tasten) bis der iPod neu startet. (löscht keine Musik, startet nur Betriebssystem des iPod neu).

Wenn iPod nicht einzuschalten geht -

1. Prüfen Sie, ob die Batterien im iPod leer sind, indem Sie ihn separat, vom Auto getrennt, einschalten.
2. Schalten Sie Ihre Stereoanlage und den iPod aus, bevor Sie den iPod in die Cradle stellen. Machen Sie nun Ihr Radio wieder an und wählen die benötigte Quelle aus.
3. Versuchen Sie das Ausgabelevel des ice>Link Plus über das ice>Link Plus Setup-Menü zu senken. (siehe Bedienungsanleitung).

Wenn die Musik verzerrt ist oder der Sound-Level zu niedrig ist -

1. Versichern Sie sich, dass alle Equalizer und Bass-Verstärker auf deinem iPod ausgeschaltet sind.
2. Vergewissern Sie sich, das die Verstärkungsregelung (Gain control) auf Ihrem ice>Link im ice>Link Plus Setup richtig eingestellt ist.

Warum ist die Menügröße klein beim iPod Photo?

1. iPod photo hat einen Hochauflösungsbildschirm und deshalb erscheint alles kleiner.
2. Zum Zeitpunkt der Entwicklung waren iPod Photo Spezifikationen nicht erhältlich. Ein zukünftiges Firmware Upgrade könnte die Menügröße erweitern.

Bitte versichern Sie sich, dass der Stecker und die Steckerbuchse die richtige Ausrichtung haben und fest miteinander verbunden sind.



falsch



richtig

Haftungsausschluss, FCC Information, Garantie:

Lassen Sie sich nicht vom sicheren Fahren ablenken! Weder Dension Audio Systems Ltd, noch Apple Computer, Inc, seine regionalen Vertretungen, Distributoren oder Wiederverkäufer übernehmen Verantwortung noch Haftung für Sach- und Personenschäden, welche aus der unsachgemäßen Verwendung des iceLink PLUS und iPod, resultieren!

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit während des Fahrens stets auf die Straße!

Setzen Sie den iceLink PLUS weder Feuchtigkeit aus, noch bringen Sie ihn mit Wasser in Verbindung. Der iceLink PLUS ist nicht wasserfest und wird zerstört, wenn er mit Wasser in Verbindung gebracht wird.

Weder maxxcount.de noch deren Distributoren oder Verkäufer können für Schäden haftbar gemacht werden.

IN KEINEM FALL KANN DENSION FÜR SCHÄDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN DIE ÜBER DEN BEZAHLTEN PREIS DES PRODUKTES HINAUS GEHEN. SEI ES EIN DIREKTER, INDIRECTER, AUSSERORDENTLICHER, ZUFÄLLIG ENTSTANDENER ODER DARAUS FOLGENDER SCHADEN, WELCHE AUS DER BENUTZUNG DES PRODUKTES, SEINER BEIGEFÜGTEN SOFTWARE ODER DOKUMENTATION RESULTIEREN.

DENSION iceLink PLUS ist ein eingetragenes Warenzeichen der DENSION Audio System LTD. Alle anderen Produkte sind eingetragen an unterliegen dem Urheberrecht der jeweiligen Eigentümer.

iPod und iTunes sind Warenzeichen der Apple Computer, Inc.

Garantie und Service

DENSION gewährt auf den iceLink PLUS ein Jahr Garantie auf Defekte des Materials und Verarbeitung von Produkten die von DENSION oder deren autorisierten Außendienst, Distributoren und Verkäufern verkauft werden. Wir übernehmen keine Garantie auf unsachgemäßen Einbau. Falls Sie Hilfe benötigen oder Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte ihren Händler vor Ort oder besuchen Sie uns unter support.dension.com

Der Kaufnachweis ist erforderlich.

Die Garantie bezieht sich nicht auf die normale Abnutzung, Schäden durch unsachgemäßen und nachlässigen Gebrauch, unangemessene Installation oder Bedienung.